GEBRAUCHSANWEISUNG

SPRING CROSS COUNTRY

Leichtgewicht Rollator

HMV-Nr. 10.50.04.1244

bescomedical

CE

INHALT

1. Vorbemerkung 4
2. Allgemeine Hinweise 5
2.1. Zweckbestimmung 5
2.2. Indikationen 5
2.3. Kontraindikationen 5
2.4. Nutzungsdauer 6
2.5. Verantwortlichkeit 6
2.6. Konformitätserklärung 6
2.7. Vorkommnisse 6
3. Produkt- und Lieferübersicht 7
3.1. Prüfung der Lieferung 7
3.2. Lieferumfang 7
3.3. Übersicht des SPRING CC 8
4. Einrichten des Spring CC 9
4.1. Griffhöhe 9
4.2. Rückenlehnenhöhe 10
4.3. Stockhalterung anbringen 10
4.4. Tasche 11
4.5. Bremsen 11
4.6. Bremswirkung verstärken/verringern 11
5. Benutzung des Spring CC 12
5.1. Auseinander- und Zusammenfalten 12
5.2. Entfalten 12
5.3. Zusammenfalten 13
5.4. Gehen mit dem Rollator 13
5.5. Ankipphilfe 14
5.6. Betriebsbremsen 14
5.7. Feststellbremsen 15
5.8. Der Rollator als Sitzgelegenheit 16
5.9. Tragen des Rollators 16
5.10. Fehlerbeseitigung 16
5.11. Sicherheitshinweise 17
5.12. Kennzeichnung 18

6. Reinigung und Desinfektion 19
7. Wiedereinsatz 19
8. Entsorgung 20
9. Technische Daten 20
10. Reparatur und Wartung für den Fachhandel 21
11. Garantie 21
12. Konformitätserklärung 22
13. Eigene Notizen 23

1. VORBEMERKUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den SPRING Cross Country (CC) Leichtgewicht Rollator entschieden haben.

Die Qualität dieses Rollators wird Sie nicht enttäuschen.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung gründlich durch, bevor Sie den Rollator zum ersten Mal benutzen.

Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps für die richtige Benutzung und Pflege des Rollators. Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich an den Fachhändler, welcher Ihnen den SPRING CC Rollator geliefert hat. Er berät Sie gerne.

SN	Seriennummer	Ermöglicht die Zuordnung des Medizinproduktes zu einer Produktionscharge
	Hersteller	Zeigt den Hersteller des Medizinproduktes
	Herstellungsdatum	Zeitpunkt der Herstellung
	Gebrauchsanweisung beachten	Die Gebrauchsanweisung ist vom Anwender vor der Anwendung vollständig durchzulesen
CE	CE- Kennzeichnung	Konformitätserklärung, Gerät entspricht der Europäischen Verordnung für Medizinprodukt MDR 2017/745
	Sicherheitshinweis	Wichtiger Hinweis zur Vermeidung von Gefährdungen
MD	Kennzeichnung	Medizinprodukt
	Wichtige Information	Hilfreiche Tipps zur Anwendung des Produktes

2. ALLGEMEINE HINWEISE

Die Ihnen vorliegende Gebrauchsanweisung soll Ihnen dabei helfen, sich mit der Bedienung und Handhabung des Rollators besser vertraut zu machen. Diese ist ein fester und notwendiger Bestandteil des Rollators. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung griffbereit auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Rollators mit. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung des Rollators komplett durch.

2.1. Zweckbestimmung

Der Rollator SPRING CC ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Er ist ausschließlich als Gehhilfe gedacht. Der Rollator darf nur von einer Person und nicht zur Beförderung von Personen verwendet werden.

2.2. Indikationen

Der Rollator ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet, die noch über ausreichend Gehfähigkeit, Kraft und Standsicherheit verfügen, um mit Unterstützung des Rollators die Wohnung verlassen zu können. Der Rollator ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

2.3. Kontraindikationen

Die Verwendung des Rollators ist ungeeignet bei

- Wahrnehmungsstörungen
- Starken Gleichgewichtsstörungen
- Gliedmaßenverlust an den Armen
- Sitzunfähigkeit

2.4. Nutzungsdauer

Die zu erwartende Lebensdauer des Rollators beträgt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, Einhaltung der Sicherheits-, Pflege- und Wartungshinweise bis zu 5 Jahren. Über diesen Zeitraum hinaus kann der Rollator, sofern er sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, weiterverwendet werden.

2.5. Verantwortlichkeit

Wir können uns als Hersteller nur dann für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Gebrauchstauglichkeit des Rollators verantwortlich betrachten, wenn Änderungen, Erweiterungen, Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von solchen Personen ausgeführt werden, die von uns dazu ermächtigt wurden und der Rollator unter Beachtung aller Gebrauchshinweise benutzt wird.

2.6. Konformitätserklärung

Die Besco Medical Medizin- und Rehaprodukte GmbH erklärt als Hersteller des Produkts, dass der Rollator SPRING CC den Anforderungen der Europäischen Verordnung für Medizinprodukt MDR 2017/745 entspricht.

2.7. Vorkommnisse

Vorkommnisse sind unverzüglich an die zuständige Bundesbehörde, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu melden.

Unter Vorkommnissen versteht man:

- Jede Funktionsstörung
- Jeden Ausfall und jede Änderung der Merkmale oder der Leistungen

- Jede unsachgemäße Kennzeichnung oder Gebrauchsanweisung eines Medizinprodukte, die zum Tode oder zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes eines Anwenders, Patienten oder einer anderen Person geführt hat, geführt haben könnte oder führen könnte.

3. PRODUKT- UND LIEFERÜBERSICHT

3.1. Prüfung der Lieferung

Der Rollator SPRING CC wird in einem Karton geliefert. Nach dem Auspacken bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit auf. Er dient zur evtl. späteren Einlagerung des Rollators.

Prüfen Sie den Lieferungsinhalt nach Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Im Falle von Beschädigungen benutzen Sie das Produkt noch nicht. Informieren Sie zuerst Ihren Fachhändler.

3.2. Lieferumfang

Der Inhalt besteht aus folgenden Hauptkomponenten:

- Umverpackung
- Rollator
- Rückengurt
- Netztasche
- Stockhalter (2-teilig)
- Gebrauchsanweisung

3.3. Übersicht des SPRING CC

① Rückenlehne
② Höhenverstellung der Griffe
③ Transporttasche
④ Vorderräder (lenkbar)
⑤ Scheibenbremse (beidseitig)
⑥ Hinterräder
⑦ Ankipphilfe (beidseitig)
⑧ Schiebegriffe
⑨ Sitz
⑩ Reflektor
⑪ Bremshebel

Abb. ggf. abweichend

Typenschild an der Innenseite des linken Rahmens mit Seriennummer und Herstellungsdatum (auf der Abbildung nicht sichtbar).

4. EINRICHTEN DES SPRING CC

4.1. Griffhöhe

Sie können die Höhe der Griffe auf Ihre Körpergröße in sechs Stufen anpassen. Dafür benötigen Sie kein Werkzeug.

Unterhalb jedes Griffes finden Sie einen roten Kippschalter (Abbildung). Drücken Sie diesen Kippschalter am unteren Ende herein. Halten Sie den Knopf gedrückt. Jetzt können Sie diesen Griff hochziehen oder herunterdrücken. Lassen Sie den Knopf los. Ziehen oder drücken Sie nun nochmals, bis Sie hören und merken, dass der Griff eingerastet ist und nicht mehr verstellt werden kann.
Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite, um beide Griffe auf die gleiche Höhe einzustellen.

4.2. Rückenlehnenhöhe

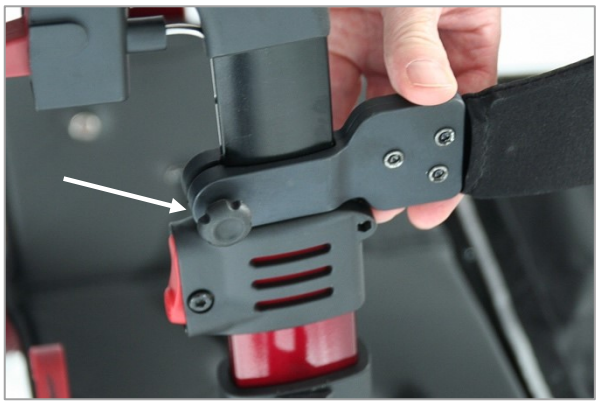

Sie können die Höhe der Rückenlehne auf Ihre Körpergröße anpassen. Dafür benötigen Sie kein Werkzeug. An den Außenseiten des Gestänges, direkt unterhalb der Griffe, finden Sie auf jeder Seite eine schwarze Einstellschraube (Abbildung). Lockern Sie die Schraube etwas. Schieben Sie nun die Halterung der Rückenlehne in die gewünschte Höhe. Drehen Sie die Schraube wieder fest.

Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

4.3. Stockhalterung anbringen

Sie können an dem Rollator Ihren Gehstock mitführen. Befestigen Sie die untere Stockhalterung mit der Abstellfläche an dem unteren Teil des rechten Seitenrahmens. Die Halterung mit der Klemmvorrichtung wird unterhalb der Griffhalterung angebracht. Um die Halterungen zu entfernen, schieben Sie die Spange mit dem Daumen vom Rahmen.

4.4. Tasche

Der Rollator wird mit montierter Tasche geliefert. Die Tasche kann über die Führungsschienen (Abbildung) einfach nach vorn abgezogen, und bei Bedarf wieder eingehängt werden.

4.5. Bremsen

⚠ Die Einstellung an den Bremsen sollte von geschulten Fachleuten durchgeführt werden. Wenn Sie jedoch über ausreichende Sachkunde verfügen, können Sie diese Arbeit auch selbst durchführen. Bedenken Sie jedoch, dass falsch eingestellte Bremsen lebensbedrohliche Folgen haben können.

4.6. Bremswirkung verstärken/verringern

- Einstellschraube (Pos. 3) im Uhrzeigersinn drehen: Bremswirkung verringern. Einstellschraube gegen Uhrzeigersinn drehen: Bremswirkung verstärken.

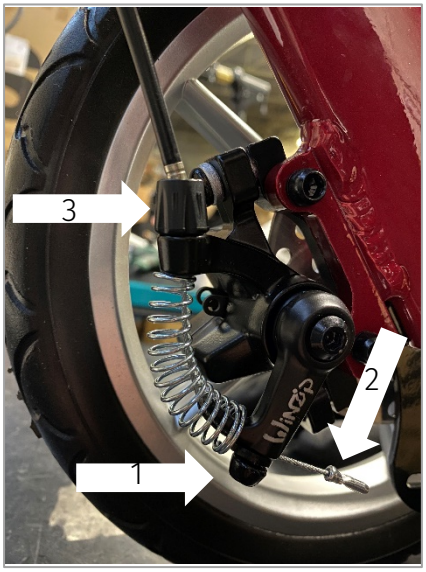

Sollte die Einstellschraube nicht ausreichen, die Bremse zu justieren, befolgen Sie folgende Schritte:

1

- Einstellschraube (Pos. 3) im Uhrzeigersinn drehen bis nur noch 2 Gewindegänge zu sehen ist.
- Sechskantschraube lösen (Pos. 1).
- Bowdenzug nachspannen oder lockern durch Herausziehen oder Reinschieben (Pos. 2)
- Sechskant-Schraube festziehen (Pos. 1)
- Einstellschraube (Pos. 3) im Uhrzeigersinn drehen: Bremswirkung verringern. Einstellschraube gegen Uhrzeigersinn drehen: Bremswirkung verstärken.
- Führen Sie diese Schritte bei der anderen Bremse ebenfalls durch.

5. BENUTZUNG DES SPRING CC

5.1. Auseinander- und Zusammenfalten

Der Rollator kann platzsparend in zusammengefaltetem Zustand aufbewahrt oder transportiert werden.

5.2. Entfalten

Lösen Sie zunächst den roten Halteriegel. Anschließend falten Sie ihn auseinander, indem Sie den Sitz an den Außenseiten herunterdrücken. An der Unterseite des Rollators befindet sich eine Verriegelung, um ihn gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen zu

sichern. Wenn Sie beim Auseinanderfalten ein deutliches Einschnappen hören, ist die Verriegelung ordentlich eingerastet.

5.3. Zusammenfalten

Stellen Sie sicher, dass die Transporttasche leer ist, oder nehmen Sie diese komplett ab. Ziehen Sie den Sitz am Griff hoch. Führen Sie die beiden Griffe zueinander und verriegeln Sie den Rollator mit dem roten Halteriegel.

ⓘ Zusammengefaltet lässt sich der Rollator bequem im Kofferraum eines Wagens transportieren. Die Mitnahme in Flugzeugen sprechen Sie bitte vorher mit Ihrer Fluggesellschaft ab.

5.4. Gehen mit dem Rollator

Erproben Sie die Benutzung des Rollators zuerst auf ebenem, trockenem Boden. Lassen Sie sich nach Möglichkeit dabei begleiten. Üben Sie nach den ersten Versuchen, wenn Sie sich sicherer fühlen, anschließend die Verwendung auf abschüssigen Flächen. Hierbei achten Sie darauf, immer beide Bremsen zu

betätigen. Der Rollator würde sich sonst mit dem ungebremsten Rad um das gebremste Rad drehen und Sie könnten stürzen.

Versuchen Sie Hindernisse auf Ihrem Weg immer zu umfahren. Bei Stufen suchen Sie eine Rampe, bei Treppen nehmen Sie den Aufzug. Sollte das nicht möglich sein, muss der Rollator über das Hindernis getragen werden. Suchen Sie sich dafür nach Möglichkeit die Hilfe einer zweiten Person.

5.5. Ankipphilfe

Ihr Rollator ist mit zwei Ankipphilfen ausgerüstet, die Ihnen das Überwinden von Bordsteinen erleichtern sollen. Indem Sie mit dem Fuß auf die Ankipphilfe treten und gleichzeitig den Rollator an den Handgriffen zu sich heranziehen, heben Sie die Vorderräder an. Sie können auf diese Weise, mit nur wenig Kraftaufwand, Bordsteine und andere kleinere Hindernisse überwinden. Bitte achten Sie dabei auf einen festen Stand.

5.6. Betriebsbremsen

Der Rollator hat auf jeder Seite eine Betriebsbremse, die zum Verlangsamen oder Halten dient. Betätigen Sie die Betriebsbremsen, indem Sie die Bremshebel nach oben ziehen. Die Bremskraft ist dosierbar und hängt davon ab, wie stark sie den Bremshebel noch oben ziehen. Nutzen Sie immer beide Bremsen gleichzeitig, da sich ansonsten ein Rad weiterbewegt und der

Rollator auszubrechen droht und Sie stürzen können. Wenn Sie die Bremshebel loslassen, rollt der Rollator ungebremst weiter.

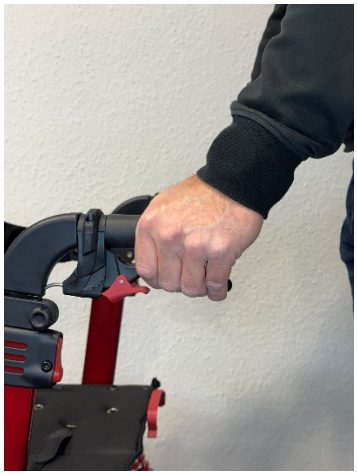

5.7. Feststellbremsen

Ihr Rollator ist mit Feststellbremsen gegen unbeabsichtigtes Wegrollen ausgerüstet. Sie betätigen die Feststellbremse, indem Sie den Bremshebel der Betriebsbremse ziehen und anschließend die Einrastfunktion nach vorne drücken. Der Bremshebel soll in gebremster Funktion gehalten werden. Zum Lösen der Feststellbremse ziehen Sie die Bremshebel wieder nach oben.

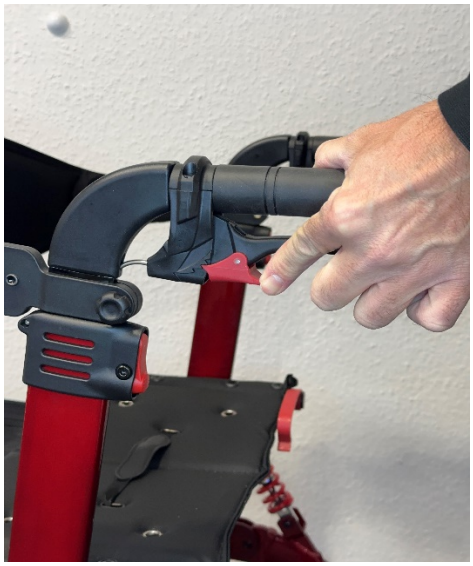

5.8. Der Rollator als Sitzgelegenheit

Ihr Rollator ist mit einer Sitzfläche und einer Rückenlehne ausgestattet. Bevor Sie sich setzen, müssen Sie unbedingt die Feststellbremsen anziehen. Der Rollator könnte sonst wegrollen, und Sie könnten stürzen.

⚠ Verwenden Sie kein zusätzliches Sitzkissen, es könnte wegrutschen und Sie könnten stürzen. Achten Sie immer darauf, dass der Rollator komplett entfaltet ist, bevor Sie sich setzen.

5.9. Tragen des Rollators

Wenn Sie eine Stufe oder ein Hindernis überwinden möchten, welches zu hoch ist, um mit der Ankipphilfe überwunden zu werden, können Sie den Rollator an den Haltegriffen anheben.

Wenn Sie den Rollator über eine längere Strecke tragen möchten, falten Sie ihn zusammen und tragen Sie ihn an den Seitenrahmen.

5.10. Fehlerbeseitigung

Der Rollator lässt sich nur schwer oder gar nicht schieben:

- Die Feststellbremsen sind angezogen, Bremsen lösen.
- Räder sind stark verschmutzt, Laub oder Ähnliches hat sich in den Achsen angesammelt. Schmutz entfernen.

Der Rollator lässt sich nicht oder schlecht bremsen:

- Bremsen sind falsch eingestellt. Bremsen prüfen und ggf. neu einstellen lassen.

Rollator bricht seitlich aus:

- Bremsen werden einseitig genutzt. Nutzen Sie immer beide Bremsen.
- Die Griffhöhe ist unterschiedlich eingestellt. Beachten Sie die Skala an den Griffinnenseiten. Stellen Sie beide Griffe in der gleichen Höhe ein.
- Bremsen sind falsch eingestellt. Bremsen prüfen und ggf. neu einstellen lassen.

Sollten sich die Probleme nicht lösen lassen, benutzen Sie den Rollator nicht und wenden sich unverzüglich an Ihren Fachhändler.

5.11. Sicherheitshinweise

⚠ Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch und handeln Sie entsprechend.

⚠ Vor jeder Verwendung muss der Rollator auf Beschädigungen untersucht und die Bremsen auf ihre einwandfreie Funktion geprüft werden.

⚠ Der Rollator ist nicht für die Verwendung auf einer Rolltreppe geeignet (Sturzgefahr!).

⚠ Verwenden Sie Ihren Rollator nicht auf sandigem, weichem oder unebenem Untergrund. Sie könnten das Gleichgewicht verlieren und stürzen.

⚠ Das Material des Rollators ist nicht flammhemmend.

⚠ Schützen Sie Ihren Rollator vor Sonneneinstrahlung, Oberflächen können sich erhitzen und Verbrennungen verursachen.

Hängen Sie keine Taschen oder Lasten an die Griffe, dies beeinflusst die Stabilität und Sie könnten stürzen.

Benutzen Sie den Rollator nicht als Aufstiegshilfe.

Lassen Sie Ihren Rollator nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von kleinen Kindern.

Das maximale Benutzergewicht beträgt 136 kg, die maximale Nutzlast der Tragetasche beträgt 5 kg. Der Rollator darf nicht zum Transport von Lasten verwendet werden. Die Tragetasche ist nicht für den Transport von Tieren geeignet.

Der Rollator kann platzsparend zusammengefaltet werden. Beachten Sie bitte, dass beim Zusammen- und Auseinanderfalten Klemmgefahr besteht. Ziehen Sie zum Falten bzw. Entfalten des Rollators nicht an den Anbauteilen (Bremse, Räder, Korb etc.), sondern immer am Gestänge des Rollators.

5.12. Kennzeichnung

Jeder Rollator ist mit einem Typenschild versehen. Dieses befindet sich auf der Innenseite des linken Rahmens auf Höhe der Federeinheit. Die Seriennummer tragen Sie bitte auf dem Garantieabschnitt ein.

6. REINIGUNG UND DESINFEKTION

Die Rahmenteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes haushaltsübliches Reinigungsmittel verwenden.

Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (keine Drahtbürste verwenden).

Die Rückenlehne, der Sitz und die Transporttasche können mit einer milden Seifenlauge abgewaschen werden.

⚠ Verwenden Sie keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger!

Der Rollator ist mit einem haushaltsüblichen Desinfektionsmittel desinfizierbar. Verwenden Sie zugelassene Desinfektionsmittel oder Wisch-Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis. Die Robert-Koch-Liste der zugelassenen Desinfektionsmittel finden Sie auf http://www.rki.de.

7. WIEDEREINSATZ

Der Rollator SPRING CC ist für den Wiedereinsatz geeignet. Der Rollator ist zunächst gemäß den beiliegenden Pflege- und Hygienehinweisen gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. Bei der Weitergabe des Rollators denken Sie bitte daran, sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer zu übergeben. Die Gebrauchsanweisung ist Teil des Rollators und muss mitgegeben werden. Der Rollator muss von einem autorisierten Fachmann überprüft und einwandfrei übergeben werden.

8. ENTSORGUNG

Wenn Ihr SPRING CC nicht mehr verwendet wird und entsorgt werden soll, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Wenn Sie die Entsorgung selbst übernehmen möchten, erkundigen Sie sich bei ortsansässigen Entsorgungsunternehmen nach den geltenden Vorschriften.

9. TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und Gewichte	
Sitzbreite	435 mm
Sitzhöhe	560 mm
Sitztiefe	260 mm
Gesamtbreite	600 mm
Gesamtlänge	760 mm
Empfohlene Körpergröße	165 – 195 cm
Abstand zwischen den Schiebegriffen	460 mm
Gesamthöhe (6-fach verstellbar)	870 – 995 mm
Griffhöhe (von -bis)	870 – 995 mm
Leergewicht (ohne Zubehör)	9,0 kg
Gewicht inkl. Zubehör	9,9 kg
Maximale Belastbarkeit	136 kg
Max. Belastbarkeit Netzkorb	5 kg
Faltmaß	760 x 300 x 880 mm
Räder (pannensicher)	
Lenkräder (vorn)	285 x 38 mm
Bremsräder, starr (hinten)	285 x 38 mm
Rohrdurchmesser	56 x 18 x 1,8 mm
Wenderadius	830 mm
Materialien	
Rahmen	Aluminium, lackiert

Sitz	Nylon, schwarz
Rückenlehne	Nylon, schwarz
Reifen	Polyurethan
Handgriffe	TPR
Lagerungsbedingungen	Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen Vor Feuchtigkeit schützen

10. REPARATUR UND WARTUNG FÜR DEN FACHHANDEL

Dieses Produkt verfügt über Spiralfedern, die über Schwinggabeln für ein positives Dämpfungsverhalten sorgen. Das bedeutet, dass zusätzliche Schrauben, Buchsen und andere Bauteile verwendet werden. Die Festigkeit und Gängigkeit sollte mindestens einmal im Jahr durch den Fachhandel einer Inspektion unterzogen werden. Bei Störungen ist der Rollator SPRING CC unverzüglich dem Fachhändler zur Instandsetzung zu übergeben. Dokumentieren Sie die Wartungen Ihres Rollators regelmäßig im beiliegenden Serviceheft.

ⓘ Erkundigen Sie sich beim Fachhändler ob ggf. Ersatzgeräte vorhanden sind. Dem Fachhändler werden auf Anfrage die notwendigen Informationen und Unterlagen für Reparatur und Instandsetzung zur Verfügung gestellt.

11. GARANTIE

Für dieses Produkt von Besco Medical gilt eingeschränkte Gewährleistung von 1 Jahr. Für den Rahmen oder das Kreuz des Produkts verlängert sich bei regelmäßiger und sachgerecht dokumentierter Überprüfung und Wartung die Gewährleistung auf 5 Jahre.

Unsere Gewährleistung bezieht sich auf sämtliche Mängel dieses Produkts, die nachweislich auf Material-oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. In jedem Falle ist der Gewährleistungs-

abschnitt vollständig ausgefüllt und eine Kopie der Servicedokumentation bei uns einzureichen.

Von Gewährleistungs-und Produkthaftungsansprüchen ausdrücklich ausgeschlossen sind Beschädigungen, die durch einen Gebrauch außerhalb der Zweckbestimmung und der Regelungen dieser Gebrauchsanweisung entstanden sind. Das Gleiche gilt für Veränderungen des Rollstuhls und den Austausch oder Ersatz von Originalbauteilen gegen Fremdteile oder dem Original nachgebaute Teil sowie für Folgender Verwendung von ungeeigneten Pflegemitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Ebenfalls wird die Gewährleistung ausgeschlossen, wenn Wartungsarbeiten nicht oder nicht sachgerecht durchgeführt wurden, sowie bei **Änderungen und Ergänzungen an diesem Produkt ohne unsere schriftliche Zustimmung.**

12. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Besco Medical Medizin- und Rehaprodukte GmbH erklärt als Hersteller, dass dieses Produkt die Anforderungen der EU-Verordnung für Medizinprodukte MDR 2017/745 erfüllt.

GARANTIEINFORMATION FÜR DAS HILFSMITTEL:	
Modell	
Seriennummer	Stempel des Fachhändlers
Datum der Inbetriebnahme	

13. EIGENE NOTIZEN

Diese Gebrauchsanweisung finden Sie auch digital unter: www.bescomedical.de/downloads

Besco Medical Medizin- und Rehaprodukte GmbH

Düsseldorfer Straße 6-8

68219 Mannheim

Telefon: +49(0)621- 405 408 0

Fax: +49(0)621- 405 408 50

Mail: info@bescomedical.de

Web: www.bescomedical.de

Stand: DE-02/2023